「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOUK<sup>®</sup>」というでは、「TOU

# 桁架系列盘类抓取单元系列 FOUK-TG

## FZ42-78

#### **TG25**





产品属性	TG25	单位
理论扭矩	0.96 × P	N·m
单侧指缸合适工件载荷	1.7	kg
单侧指缸最大工作载荷	2	kg
产品重量	2.4	kg
旋转时间	0.4~1.1	sec
缓冲装置规格	M14 液压缓冲器	
重复定位精准	± 0.05	mm
使用气压	3~8	bar
配气管接气口	M5	
使用温度范围	-5~60	°C
IP 等级	65	

产品属性	参数值	单位
单侧开闭范围	6	mm
产品重量	0.51	kg
最大允许夹持距离	90	mm
接气口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	116P/106P	N
张开 / 闭合时间	0.03/0.03	S
夹持重复精度	± 0.02	mm
使用气压范围	3~8	bar
使用场合温度范围	-5~60	°C
IP 等级	40	

#### FR36-96

产品属性	参数值	单位
单侧开闭范围	8	mm
产品重量	0.5	kg
最大允许夹持距离	110	mm
接气口规格	M5	
理论最大夹持力:张开/闭合	100P/92P	N
张开 / 闭合时间	0.035/0.035	S
夹持重复精度	± 0.02	mm
使用气压范围	3~8	bar
使用场合温度范围	-5~60	°C
IP 等级	40	

136 WWW.FOUK.TOP 137

ГК

FZ

TZL

TE

IP67


TP

FOUK-TG


TE

QIC

### TG25-FZ42-78-0°标准安装

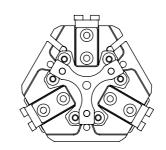

安装角度为 0°

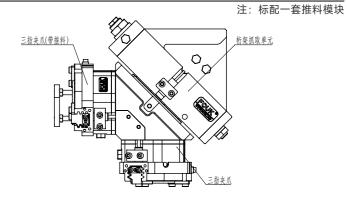


### TG25-FZ42-78-180°指缸翻转

# 析架抓取单元 三指夹爪(带推料)


注:连接板根据不同需求设计不同厚度 A;标配一套推料模块

## TG25-FR36-96-0°标准安装


注:连接板根据不同需求设计不同厚度 A



安装角度为 0°

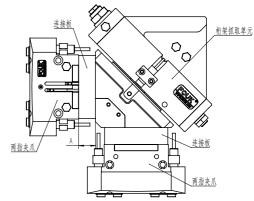


### TG25-FR36-96-90°指缸翻转




安装角度为 90°


# 注:连接板根据不同需求设计不同厚度 A 析架抓取单元

## **TG25**

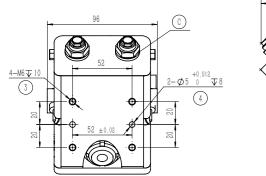

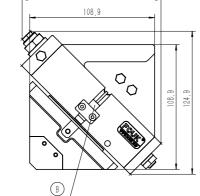



121.2

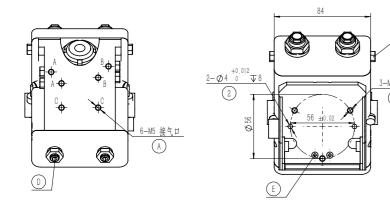

- (1) 夹爪安装孔
- ② 夹爪安装定位孔
- ③ 摆缸安装孔
- 4) 摆缸安装定位孔
- (A) 压缩空气接口
- (B) 电感接近传感器位置
- (C) 液压缓冲器
- (D) 摆缸旋转限位
- (E) 夹爪内走气孔
- 注: A、B 为夹爪接气口 C 为摆缸接气口

## **TG25-ZG25**

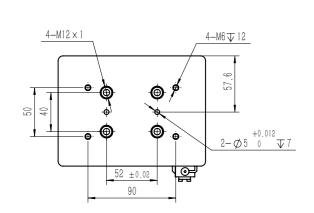

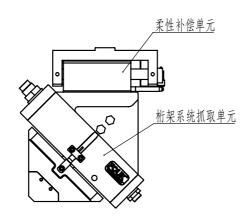

138 | WWW.FOUK.TOP

WWW.FOUK.TOP 139